


Faria[®]

MARINE
INSTRUMENTS

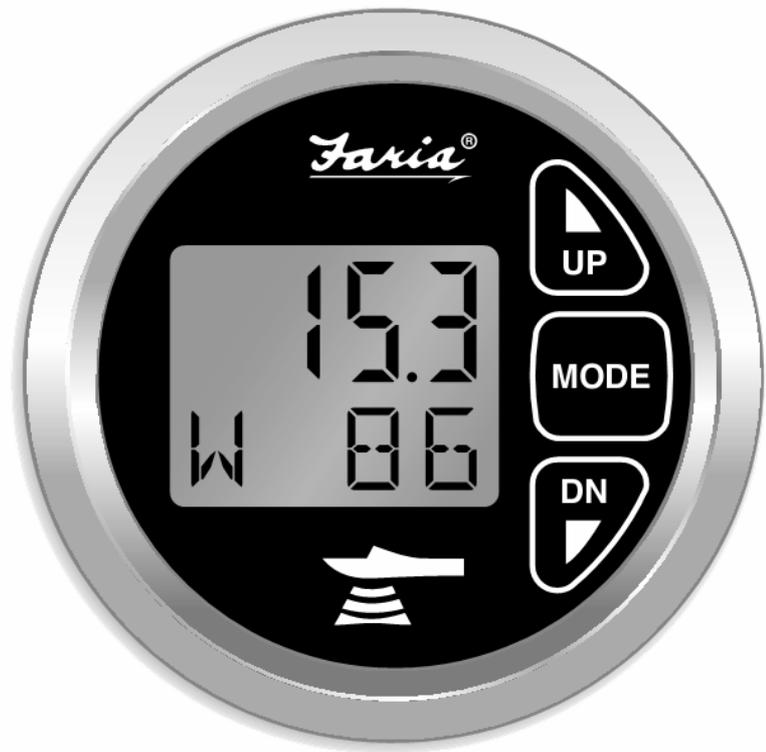

Echolot

mit Dual Temperaturanzeige

Tiefe in Fuß und Metern
Nieder und Tiefenwasser Alarm
Akustischer und visueller Alarm
Kielhöhenausgleich

Anzeigenmodi


Beim Einschalten der Zündung startet das Gerät automatisch mit der Wassertiefen- Wassertemperatur-Anzeige und man braucht nichts zu drücken.

Die Hintergrundbeleuchtung kann nicht abgedreht werden sie ist an solange die Zündung an ist.


Mode 4sec drücken schaltet die Tiefenanzeige aus aber die Temperatur wird bis zum Abdrehen der Zündung angezeigt.

Mode kurz drücken wechselt zwischen den Anzeigen

Mode während eines Alarms drücken deaktiviert diesen und um ihn wieder zu aktivieren nochmals **Mode** bis zum erscheinen der Anzeige drücken. Um einen Alarm komplett auszuschalten den maßgeblichen Einstellwert auf 0 setzen.


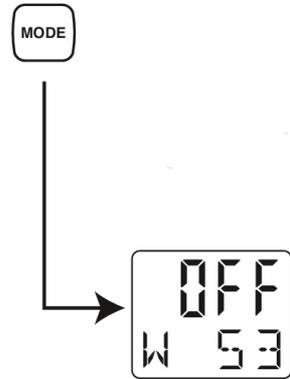


Amerikanisch Metrisch

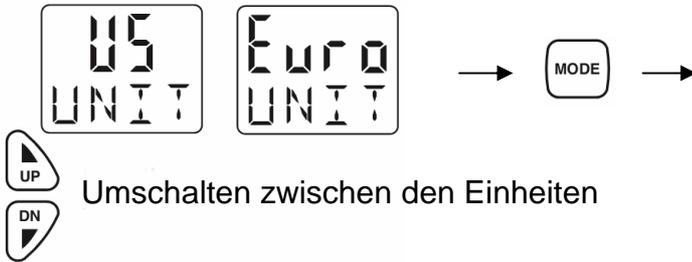

Umschalten zwischen den Einheiten

Wassertiefe und Wassertiefe und
Wassertemperatur **Lufttemperatur**

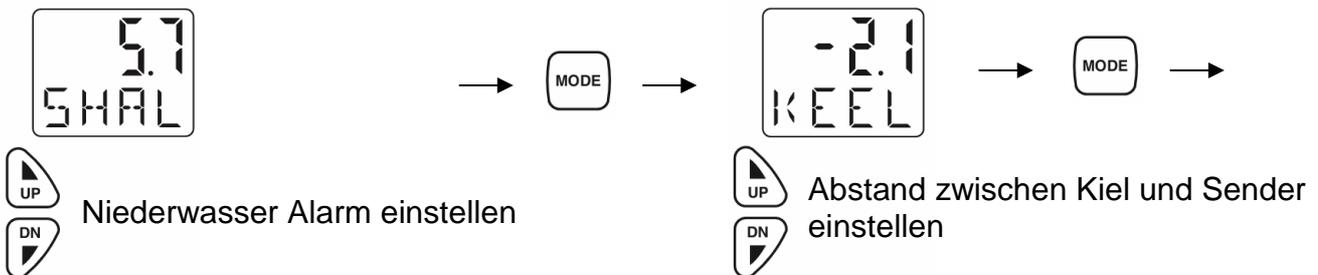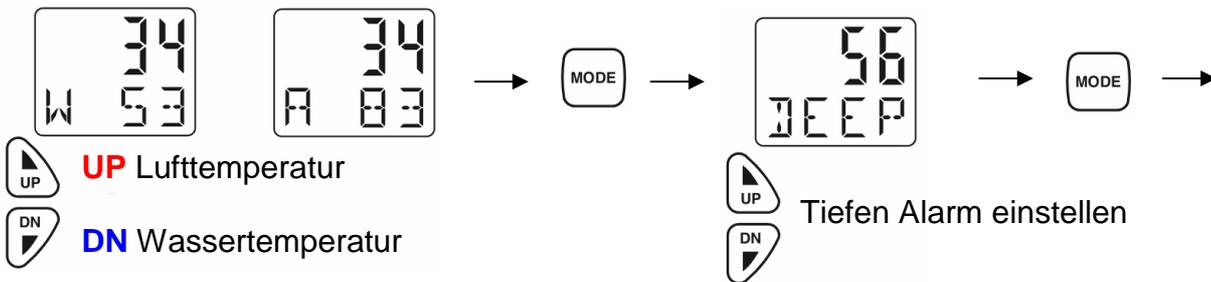

Kleinste Einstellung für Niederwasseralarm **2m** höchste Einstellung für Tiefenwasseralarm **99m**. Für keinen Alarm **0** eingeben.

Wenn die Wassertiefe den eingestellten Wert des Niederwasseralarms unterschreitet wird ein schneller Piepston ausgegeben und die Anzeige blinkt. Wenn der eingestellte Wert des Tiefenwasseralarms überschritten wird werden zwei Piepser pro Sekunde ausgegeben und die Anzeige blinkt.

Wenn man den Wasserstand unter dem Kiel anzeigen will muss man, falls vorhanden, den Höhenunterschied zwischen Sender und Kiel eingeben.

Dies ist keine exakte Übersetzung der original englischsprachigen Anleitung, vielmehr stellt es unsere eigene Interpretation dar und kann nur als **Ergänzung** zum original mit dem Gerät gelieferten **Owner's Manual** verstanden werden.

